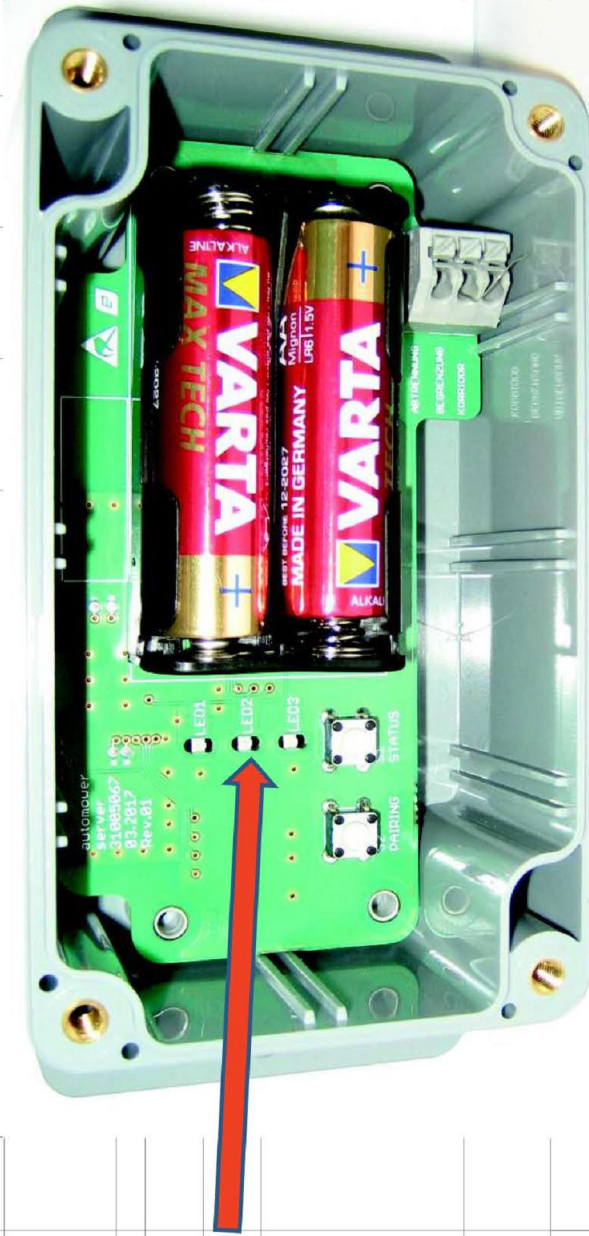
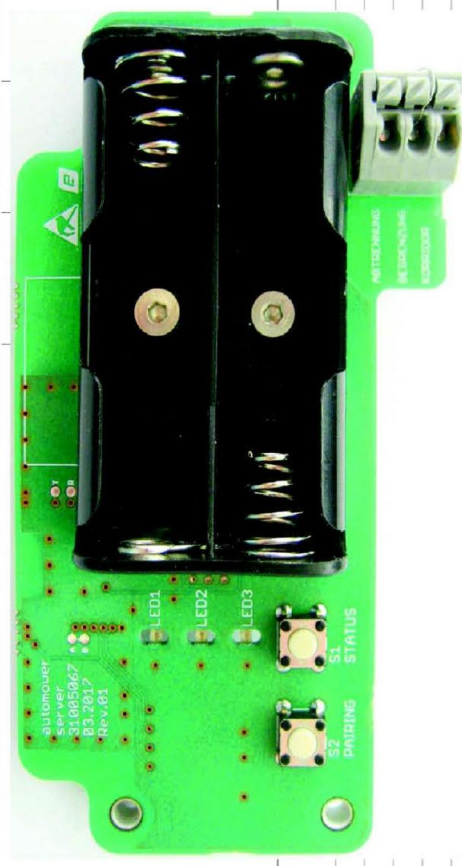


Mower-Passagschaltung Installationsanleitung

Working Robots GmbH, Im Moosteil 1, 89291 Holzheim
www.working-robots-shop.de | info@working-robots.eu

Umschaltbox	
Batterien einlegen (auf Polarität achten!) Rasenmäher und Umschaltbox müssen sich in Funkreichweite befinden	
Umschaltbox signalisiert mit doppelblink der gelben LED den kopplungsbereiten Mäher Falls die gelbe LED nur einfach blinkt ist kein kopplungsbereiter Mäher vorhanden. Dies kann mehrere Gründe haben: - Mäher ist zu weit weg von der Umschaltbox - Magnet betätigt den Reedschalter auf der Mäherplatte nicht korrekt - Mäher hat sich abgeschaltet (Hauptschalter nochmal aus und einschalten)	
Die LED in der Umschaltbox schalten sich automatisch nach 30 Sekunden ab. Um wieder die Anzeige zu bekommen einfach die Statustaste (S1) kurz betätigen	
Sobald die Umschaltbox mit doppelblink der gelben LED den kopplungsbereiten Mäher signalisiert, kann mit kurzem betätigen der Pairingtaste (S2) die Verbindung zur Rasenmäherplatte dauerhaft hergestellt werden. Das Pairing ist damit vollzogen. Bitte beachten: Beim Pairingvorgang dürfen sich beliebig viele Rasenmäher im Funkbereich der Umschaltbox befinden, es darf jedoch nur ein einziger Rasenmäher davon kopplungsbereit sein. Wenn sich mehrere Rasenmäher kopplungsbereit im Funkbereich der Umschaltbox befinden, wird die Umschaltbox beim Pairingvorgang einen beliebigen kopplungsbereiten Rasenmäher auswählen.	
Zum löschen der Verbindung muss die Pairingtaste (S2) mindestens 10 Sekunden betätigt werden	